ワイヤレス 玉不要コントローラー　簡易取扱説明書

まずは 自動入賞 をONにしてください。

右打ち・左打ち・V入賞も全て自動で鑑賞できます。
出荷時は最適設定にしています。V に入らなくなったり、動作が不自然に感じられる場合は、各種 ON/OFF 設定で設定リセットをしてください。

自動入賞をONにすると、このランプが点灯します。

速度モード切替

ボタンを押すと、まず現状のモードを表示し、そのまま2秒以上押し続けると、他方のモードへ変更します。
押した直後は現状のモードの確認ができますので、そのままでよければ、すぐボタンを離せば変わりません。

入賞速度　ダイレクトスピード調整

現時点の入賞玉のスピード調整モードに一発で移ります。
上下 ボタンで即調整できます。

※　通常時はヘそ入賞速度、時短・確変中は電チュー入賞速度、大当たり中は消化速度の調整ができるモードへ一発で移ります。操作方法等は裏面を参照してください。

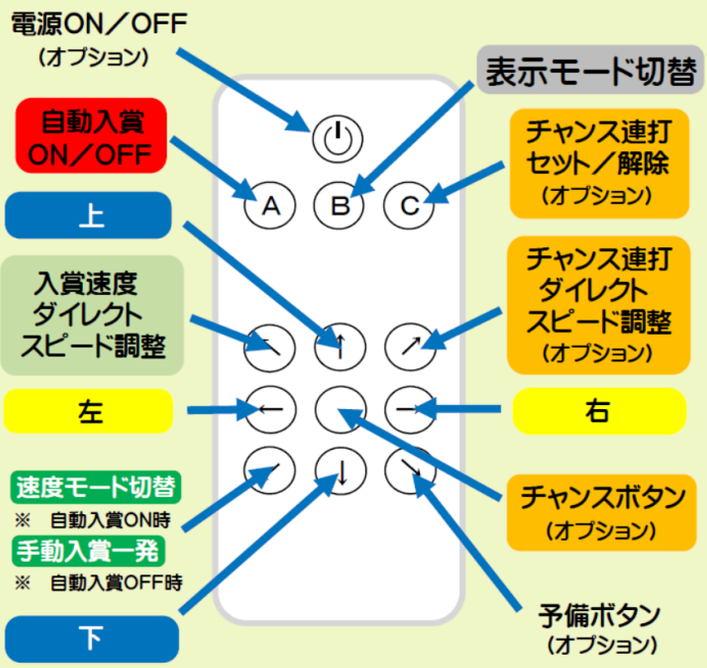

常時保留固定　設定・操作方法

＊　表示モード 1 の時、左に F を表示します。

自動入賞 をOFFにして、各種ON／OFF設定の 保留固定 を右の様に － に設定してください。その後、手動入賞一発 ボタンで保留数を調整して、自動入賞 をONにすると、常時調整された保留数で回ります。

通常モード時のみ保留固定　設定・操作方法

＊　表示モード 1 の時、左に L を表示します。
＊　通常モードとは当たり中・高ベース（時短・確変・ST等）中 以外の状態

自動入賞 をOFFにして、各種ON／OFF設定の 保留固定 を右の様に **保留数** を設定してください。
その後、自動入賞 をONにすると、通常モードのみ設定された保留数で回ります。

＊　自動入賞をONにした直後と通常モードに戻った直後の数回転は一時的に保留数がMAXになります。
＊　通常モード以外は設定された速度で入賞します。

通常モードのみ3個保留の例

チャンスボタン （オプション）

いつでも台のチャンスボタンも兼用で使用できます。又、チャンスボタンを押し続けると、長押しも可能です。

※　但し、自動での長押しは対応していません。又、長押しは付属のリモコン以外はできない場合があります。他社のリモコンを学習させて使用する場合は注意してください。

モード別チャンスオート（連打）について

＊各種ON／OFF 設定で通常モード中、高ベース（時短・確変・ST等）中・当たり中の3モード別にチャンスオートの設定ができます。
＊当たり中は、当たり中の連打設定を優先します。

チャンス連打　セット／解除

チャンスオート（連打）の設定をします。

押している状態　：　点灯
放している状態　：　消灯
連打中　　：　点滅

チャンス連打　ダイレクトスピード調整

チャンス連打スピード調整モードに一発で移ります。上下 ボタンで演出を確認しながら即調整できます。

※お願い（ご注意）

＊自由な操作でお楽しみいただけるように設計していますが、玉遊戯ではありえないような操作をするとエラーが発生したり、演出が一時的に停止することがあります。エラーの場合は電源を OFF/ON してください。（保留MAX状態の長時間維持、手動による高速入賞、大量入賞等、台により違います。）
＊保留固定は台からの情報によって玉信号を発信していますので、台の仕様によって、特別な情報があると保留数が不安定になることがあります。
＊コントローラーの接続線（外部端子用線、ピン）が他に接触したり、外部データカウンタ等の線と同一カ所に接続しないでください。又、コントローラ本体等を絶対に分解しないでください。台やコントローラーが破損することがあります。
＊パチンコ台はコントローラーの取り付けを前提に設計されていませんので、接続・取り付けは非常にややこしい場合があります。不明な点は販売店等に質問し、誤った配線のまま電源を入れないよう十分確認をしてください。

コントローラ（表示部）は台のガラス面の左下付近に両面テープで貼りつけて、又は台皿の上に置いてご使用ください。

～　各ボタン・各表示モード・速度調整・設定等は裏面に説明がございます　～